ネットワークカメラ

設置説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



や人身事故になることがあります。

この設置説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り 扱いかたを示しています。**この設置説明書をよくお読みのうえ、**製品 を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる ところに必ず保管してください。

IPELA SNC-P5

© 2005 Sony Corporation Printed in Japan



この説明書は、古紙70%以上の再生紙を使用しています。

「ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内」にある窓口へ

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

http://www.sony.co.jp/

安全のために

ソニー製品は正しく使用すれば事故が起きないように、安全には充分 配慮して設計されています。しかし、電気製品は、まちがった使いか たをすると、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につな がることがあり、危険です。

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る。
- 長期間、安全にお使いいただくために、定期点検をすることをおすす めします。点検の内容や費用については、お買い上げ店またはソニー の業務用製品ご相談窓口に相談する。
- 破損したら使わずに、お買い上げ店またはソニーの業務用製品ご相談 窓口に修理を依頼する。

警告表示の意味

この設置説明書および製品では、次の ような表示をしています。表示の内容 をよく理解してから本文をお読みくだ さい。

⚠警告

この表示の注意事項を守らないと、火災 や感電などにより死亡や大けがなど人身 事故につながることがあります。



この表示の注意事項を守らないと、感電 やその他の事故によりけがをしたり周辺 の物品に損害を与えたりすることがあり

注意を促す記号









行為を指示する記号



WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

CAUTION

This unit is for use only with the supplied AC power adaptor. Use with other AC power adaptors may cause hazards such as a fire.

This installation should be made by a qualified service person and should conform to all local codes.



下記の注意事項を守らないと、火災や感電 により**死亡**ゃ**大けが**につながることがあ ります。

設置や配線工事のときに屋内配線や屋内配管を傷つ けないよう気をつける



特に壁に穴を開けたり、電源コードやケーブルを固定した りするときは充分に気をつけてください。屋内配線や屋内 配管の傷は、火災や感電、漏電の原因となります。

壁や天井に設置するときは、ACアダプターが落下し ないようしっかり固定する



ACアダプターが落下して頭にあたると、大けがの原因と なります。

電源コードやケーブルを窓やドアにはさみ込まない



コードやケーブルが傷つくと、ショートによる火災や感電 の原因となります。

分解や改造をしない



分解や改造をすると、火災や感電、けがの原因となること があります。

内部の点検や修理は、お買い上げ店またはソニーの業務用 製品ご相談窓口にご依頼ください。

水にぬれる場所で使用しない



水ぬれすると、漏電による感電、発火の原因となることが あります。

設置は専門の工事業者に依頼する



設置については、必ずお買い上げ店またはソニーの業務用製品

ご相談窓口にご相談ください。 壁面や天井などへの設置は、本機と取り付け金具を含む重量に

充分耐えられる強度があることをお確かめの上、確実に取り付 けてください。充分な強度がないと、落下して大けがの原因と なります。

また、1年に一度は、取り付けがゆるんでいないことを点検し てください。また、使用状況に応じて、点検の間隔を短くして ください。

機器や部品の取り付けは正しく行う



機器や部品の取り付け方や、本機の分離・合体の方法を誤ると、 本機や部品が落下して、けがの原因となることがあります。 設置説明書に記載されている方法に従って、確実に行ってくだ

AC電源コードを傷つけない



禁止

- AC電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
- コードを加工したり、傷つけたりしない
- 重い物をのせたり、引っ張ったりしない
- 熱器具に近づけたり、加熱したりしない
- コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く 万一、コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーの業務用 製品ご相談窓口に交換をご依頼ください。

不安定な場所に設置しない



ぐらついた台の上や傾いたところ、振動や衝撃のかかるところ に設置すると、倒れたり落ちたりして、けがの原因となること があります。

また、設置・取り付け場所の強度を充分にお確かめください。

電源コードのプラグおよびコネクターは突き当たるま で差し込む

指示

真っ直ぐに突き当たるまで差し込まないと、火災や感電の原因 となります。

下記の注意事項を守らないと、けがをしたり 周辺の物品に**損害**を与えることがあります。

指定された電源ケーブルやAC電源アダプター、接続 ケーブルを使う



設置説明書に記されている電源ケーブルやAC電源アダプ ター、接続ケーブルを使わないと、火災や故障の原因となるこ とがあります。

直射日光に当たる場所、熱器具の近くには置かない



変形したり、故障したりするだけでなく、レンズの特性により 火災の原因となることがあります。特に、窓際に置くときなど はご注意ください。

ぬれた手で電源プラグをさわらない



ぬれた手で電源プラグを抜き差しすると、感電の原因となるこ とがあります。

指定された電源電圧で使用する



指定されたものと異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の 原因となります。

内部に水や異物を入れない



水や異物が入ると、火災の原因となります。 万一、水や異物が入ったときは、すぐに本機が接続されている 電源供給機器の電源コードやDC電源ケーブル、本機の接続 ケーブルを抜いて、お買い上げ店またはソニーの業務用製品ご 相談窓口にご相談ください。

雨のあたる場所や、油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所 には設置しない



上記のような場所やこの設置説明書に記されている使用条件 以外の環境に設置すると、火災や感電の原因となることがあり ます。

- 本ネットワークカメラで提供するシステムおよびサービスはセキュ リティーサービスではなく、また確実な安全を保障するものではあ りません。
- ネットワークカメラをご使用されることにより、インターネットを 通じて容易にカメラ映像にアクセスすることが可能です。一方で第 三者によりネットワークを通じてモニタリング画像および音声を閲 覧、使用等される可能性があります。ネットワークのご利用につい ては、被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、お客様の 責任で行ってください。
- ネットワークカメラへのアクセス権限は、ユーザー名およびパス ワードを設定することにより行われます。それ以上のカメラによる 認証作業は行われません。
- 諸事情による本ネットワークカメラに関連するサービスの停止、中 断について、ソニーは一切の責任を負いません。

本機は、Webサーバーを内蔵したネットワークカメラです。 本機の特長は次のとおりです。

- コンピューターのWebブラウザを使って、カメラの映像・音声をリアル タイムでモニタリングできます。
- 映像圧縮方式にMPEG4を採用し、毎秒30フレーム(QVGAサイズ)のス ムーズな動画を配信できます。また、映像圧縮方式をJPEGに設定すれ ば、Motion JPEGによる映像配信もできます。
- 1/4 型VGA対応のCCD *の採用により、VGAサイズで高画質の画像を 配信することができます。(VGAサイズの場合は、30 fps以下のフレー ムレートになります。)
- * CCD はCharge-Coupled Device の略です。
- 3倍の光学ズームレンズを採用しているほか、パン/チルト機能も持って おり、それらをWebブラウザから遠隔操作できます。 • 標準装備でマイク(モノラル)を内蔵しています。また、プラグインパ
- ワー方式(基準電圧2.5V DC)のマイク入力端子(ミニジャック、モノラ ル)に市販のマイクを接続することもできます。 • ライン出力端子(ミニジャック、モノラル)を装備しています。カメラに
- 市販のアンプ内蔵スピーカーを接続すれば、ネットワークを経由してス ピーカーから音声を出力できます。 • 動体検知機能(MPEG4モード時)、センサー入力端子(2系統)、アラーム
- 出力端子(1系統)を装備しています。動体検知やセンサー入力に連動し てメール添付やFTPサーバーへ画像を配信したり、アラーム出力端子に 接続した周辺機器のコントロールができます。 • CFカードスロットへ専用のワイヤレスカードSNCA-CFW1(別売り)を
- 挿入することで、無線でカメラの映像を送信することができます。 • 携帯電話から静止画がモニタリングできます。(対応する携帯電話につい ては、お買い上げ店またはソニー業務用製品ご相談窓口にお問い合わせ ください。)
- 簡単にカメラのネットワーク設定を行うことができるIPセットアッププ ログラムを付属しています。

権利者の許諾を得ることなく、このソフトウェアおよびユーザーガイド の内容の全部または一部を複写すること、およびこのソフトウェアを賃 貸に使用することは、著作権法上禁止されております。

© 2005 Sony Corporation

ソフトウェアを使用したことによるお客様の損害、または第三者からの いかなる請求についても、当社は一切その責任を負い兼ねます。 万一、製造上の原因による不良がありましたらお取り替えいたします。 それ以外の責はご容赦ください。

このソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありま すが、ご了承ください。

- "IPELA"および 戸 E L ▲ は、ソニー株式会社の商標で
- Microsoft、Windows、Internet Explorer およびMSDOSは、米 国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商
- Java はSun Microsystems, Inc. の商標です。
- Intel およびPentium は、アメリカ合衆国および他の国におけるイ ンテルコーポレーションの登録商標です。
- Adobe、Acrobat およびAdobe Reader は、Adobe SystemsIncorporated(アドビシステムズ社)の商標です。

その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカー の登録商標あるいは商標です。なお、本文中で®、™マークは明記して おりません。

使用上のご注意

使用・保管場所について

次のような場所での使用および保管は避けてください。故障の原因となりま

- す。 ● 極端に暑い所や寒い所(使用温度は0 ℃~40 ℃)
- 直射日光が長時間あたる場所や暖房器具の近く
- 強い磁気を発するものの近く
- 強力な電波を発するテレビやラジオの送信所の近く
- 強い振動や衝撃のある所

放熱について

動作中は布などで包まないでください。内部の温度が上がり、故障や事故の 原因となります。

レンズカバーの取扱について

本機のレンズを覆うレンズカバーに汚れをつけたり、物を当てたり、強く押 さえたりすると、撮影時に本機の性能を充分に発揮できないばかりか、故障 の原因となりますのでご注意ください。

輸送について 輸送するときは、付属のカートンとクッション、または同等品で梱包し、強 い衝撃を与えないようにしてください。

お手入れについて

- レンズカバーの表面に付着したごみやほこりは、ブロアーで払ってくだ さい。
- 外装の汚れは、乾いたやわらかい布で軽く拭き取ってください。汚れが ひどいときは、中性洗剤溶液を少し含ませた布で汚れを拭き取ったあ と、からぶきしてください。
- アルコール、ベンジン、シンナー、殺虫剤など揮発性のものをかける と、表面の仕上げをいためたり、表示が消えたりすることがあります。

レーザービームについてのご注意

レーザービームはCCDに損傷を与えることがあります。レーザービーム を使用した撮影環境では、CCD表面にレーザービームが照射されないよ うに充分注意してください。

CCD特有の現象

次のような現象が起きることがありますが、故障ではありません。 高輝度の被写体を写すと、モニターに明るい帯状の縦 スミア:

線(垂直スミア)が見えます。 折り返しひずみ : 縞模様、線などを写すと、ぎざぎざのちらつきが見え ます。

付属の説明書について

本機には、以下の説明書が付属されています。

CD-ROMマニュアルの使いかた

設置説明書(本書)

この設置説明書には、カメラ本体の各部の名称や設置、接続のしかたが記載

されています。操作の前に必ずお読みください。 ユーザーガイド(CD-ROMに収録)

カメラのセットアップの方法や、Webブラウザを介したコントロールの方法 が記載されています。 ユーザーガイドの開きかたは、下記の「CD-ROMマニュアルの使いかた」を

付属のCD-ROMには、本機のユーザーガイド(日本語、英語、フランス語、

ご覧ください。

ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語)が収録されています。 CD-ROMの動作環境

- 付属のCD-ROMを動作させるには、次の環境が必要です。 ● コンピューター: Intel Pentiumプロセッサー搭載のコンピューター 搭載メモリー:64MB以上
- CD-ROMドライブ:8倍速以上 ● ディスプレイモニター:解像度800 × 600ドット以上
- OS: Microsoft Windows Millennium Edition, Windows 2000 Service Pack2、Windows XP Professional またはHomeEdition

上記の条件を満たさない環境では、CD-ROMの動作が遅くなったり、まっ たく動作しないことがあります。

付属のCD-ROMに収録されているユーザーガイドを使用するためには、 以下のソフトウェアがコンピューターにインストールされている必要が

- Adobe Acrobat Reader 4.0以上、またはAdobe Reader 6.0以

ソフトウェアがインストールされていない場合は、次のURLからダウン

Adobe Reader :

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html

ロードできます。

マニュアルを読むには CD-ROMに入っているユーザーガイドを読むには、次のようにします。

1 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに入れる。

しばらくすると、画面にCD-ROMの内容が表示されます。 **2** 「Japanese」というファイル名のPDFをクリックする。 アプリケーションが起動し、ユーザーガイドの表紙が画面に表示さ

れます。「目次」の各項目をクリックすると、その見出しのページが

表示されます。 ご注意

ハードウェアの故障またはCD-ROMの誤使用により、CD-ROM内の情 報が読めなくなったり消失したりした場合は、ソニーのサービス担当者 にご依頼ください(有料)。

各部の名称と働き

● NETWORK(ネットワーク)インジケーター

ネットワークが接続されているときは緑色で点滅します。 ネットワークが接続されていないときは消灯します。

② 内蔵マイク

本機に内蔵されたマイクです。

③ POWERインジケーター 電源を投入すると点灯します。

側面(右)

◆ CFカード取り出しスイッチ

挿入したCFカードが取り出しにくいときに押します。

りセットスイッチ

荷時の設定に戻ります。

ることができます。 また、SNCA-CFW1には別売のアンテナSNCA-AN1を取り付けること

С 上面

外部センサー入力、アラーム出力端子として使用します。周辺機器と接

ピンNo.	信号	説明
1	アラーム出力-	最大AC/DC24V、1A
		メカニカルリレー出力、本体とは電
2	アラーム出力+	気的に絶縁
3	センサー入力1-	MAKE接点
4	センサー入力1+	
5	センサー入力2-	MAKE接点

3 へ(マイク入力)端子(ミニジャック、モノラル)

市販のマイクを接続します。プラグインパワー方式(基準電圧2.5VDC) に対応しています。 ご注意

↑、端子に外部マイクを接続した場合は、外部マイクが優先され、内蔵マ

市販のアンプ内蔵スピーカーを接続します。

本機の映像をコンポジット信号として出力します。

ネットワークケーブル(UTP、カテゴリー5)を使用してネットワーク


後面 型 三脚ネジ



D

ご注意 4.5 mm ± 0.2 mm 以外のネジを使用すると、取り付けが不完全になっ たり、本機の内部を損傷して故障の原因となることがあります。

● 壁掛けブラケット取り付け用溝 (裏面へ続く)

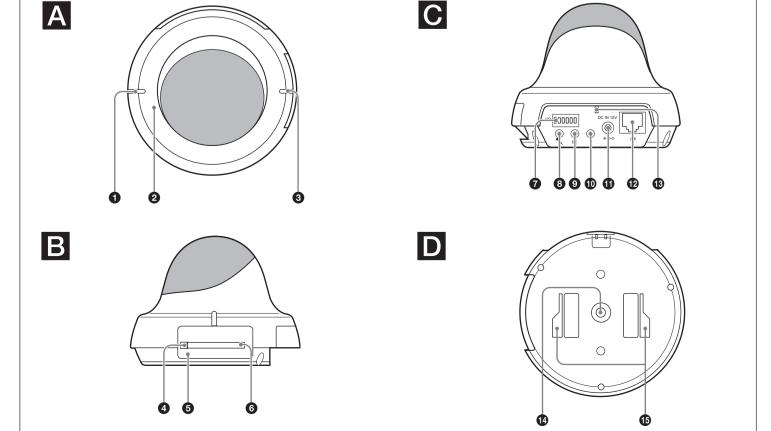

В

側面のふたをはずすとCFカードスロットがあります。

先の細いもので、このスイッチを押しながら電源を供給すると、工場出

⑥ コンパクトフラッシュ(CF)カードスロット 別売の専用ワイヤレスLANカードSNCA-CFW1やストレージを装着す

ができ、無線LANでの通信可能範囲を広げることができます。

上面にあるふたをはずすと接続端子があります。

⊘ I/Oポート

詳しい使いかたは、「I/Oポートの接続」をご覧ください。

ピンNo.	信号	記明
1	アラーム出力-	最大AC/DC24V、1A
		メカニカルリレー出力、本体とは
2	アラーム出力+	気的に絶縁
3	センサー入力1-	MAKE接点
4	センサー入力1+	
5	センサー入力2-	MAKE接点
6	センサー入力2+	

イクは使用できません。 **⑨** □(ライン出力)端子(ミニジャック、モノラル)


① DC IN 12V(電源入力)端子 付属のAC電源アダプターを接続します。


(10BASE-T/100BASE-TX)に接続します。 ❸ 落下防止ひも取り付け穴

付属の落下防止ひもを通します。

付属のスタンドを取り付けます。 付属のスタンド以外を取り付けるときは、取

±0.2 mmのものお使いください。

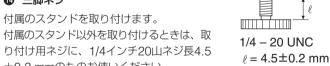

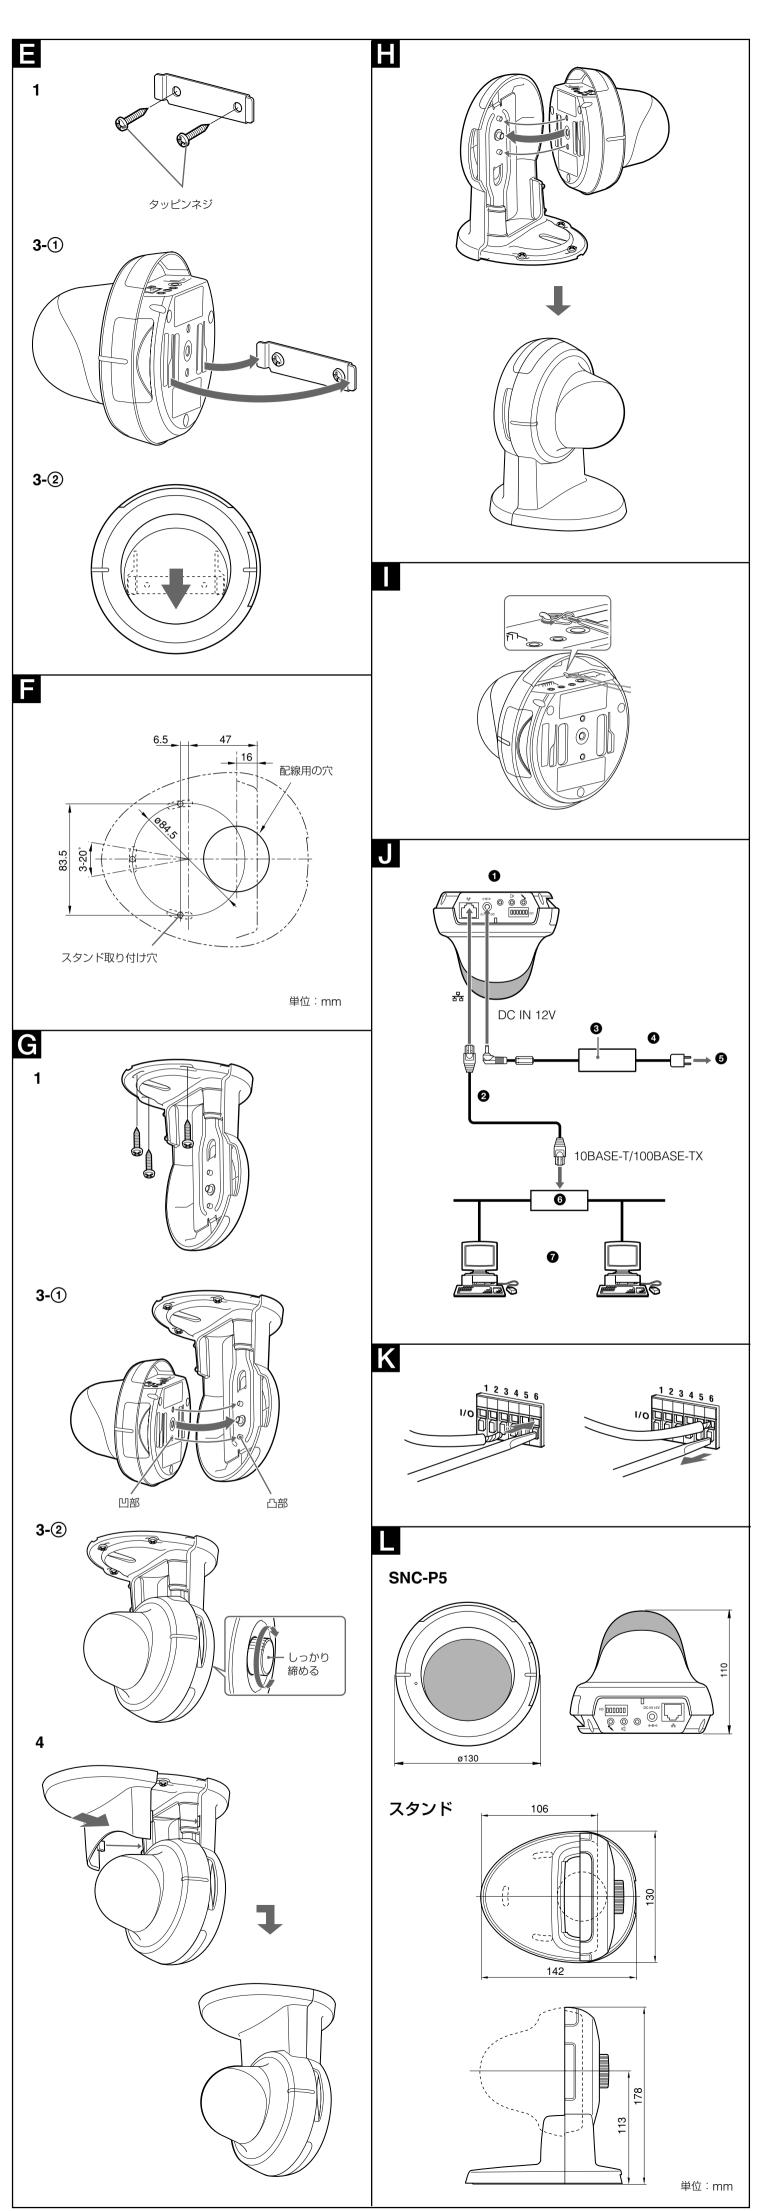

カメラの映像を見る

この設置説明書にしたがってカメラを正しく設置、接続したあと、付属のCD-ROMに収録されているユーザーガイドをご覧になって操作してください。

設置

ご注意

- 壁や天井に設置する場合は、専門の工事業者に依頼してください。
- 壁や天井への設置は、本機とスタンドを含む重量に充分耐えられる強度 があることをお確かめの上、確実に取り付けてください。充分な強度が ないと、落下して大けがの原因となります。
- 落下事故防止のため、付属の落下防止ひもは、必ずジャンクションボッ クス、または壁や天井などに固定してください。
- 壁や天井へ設置した場合は、1年に一度は取り付けがゆるんでいないこ とを点検してください。また、使用状況に応じて点検の間隔を短くして
- カメラの設置場所によっては、照明などが映り込むことがあります。そ の場合は設置場所をかえてください。

壁に取り付ける

カメラを壁に取り付ける場合は、付属の壁掛けブラケットを使って設置します。 1 壁掛けブラケットを付属のタッピンネジ 4×20(2本)で壁に固定する。

- 2 AC電源アダプターやLANケーブルをカメラに接続する。
- 接続のしかたについては「接続」を参照してください。 **3** カメラを壁掛けブラケットに取り付ける。
 - ① カメラに後面の壁掛けブラケット取り付け用溝を、壁のブラ ケットに対して図のように差し込む。
 - ② カメラをそのまま下方向へ押し下げる。

ご注意

- 壁掛けブラケットを使ってカメラを壁に設置するときは、電源コードや LANケーブルがカメラと壁の間に挟み込まれないようにご注意ください。
- 設置するときは、ネジがゆるまないようしっかりと締めてください。

天井に取り付ける

カメラを天井に取り付ける場合は、付属のスタンドを使って設置します。

ご注意

天井の水平な面に設置してください。傾いた面に設置すると、パン/チルト動 作中に画像が傾いて表示されます。

取り付け寸法図 🖪

図を参照して、天井にあける配線用の穴および付属スタンド取り付け用の穴

取り付けネジについて

の位置と寸法を決めてください。

付属のスタンドには穴が3か所あいています。この穴を使ってスタンドをネジ 止めします。設置する場所や材質により、使用するネジ類が異なります。 鋼材の場合: M4ネジ(付属していません)とナットで固定してください。

木材の場合:付属のタッピンネジ(4×20)で固定してください。板厚は15 mm以上必要です。

コンクリート壁の場合:ドライビット、またはプラグボルト(付属していませ ん)で固定してください。

ジャンクションボックスの場合:ジャンクションボックスのネジ穴に合った ネジ(付属していません)で固定してください。

付属のスタンドの取り付け Ğ

- **1** 付属のスタンドを図のようにネジで天井に固定する。
- 2 AC電源アダプターやLANケーブルを固定したスタンドの中を通し、カ メラに接続する。
- **3** スタンドにカメラを固定する。

① カメラ後面のネジ穴にスタンドのネジを合わせる。 このとき、図のようにスタンド側の凸部とカメラ側の凹部を しっかりと合わせてください。

② スタンド後面のノブを回してしっかり締める。

4 スタンドの化粧カバーを図のように取り付ける。

補足

スタンドを天井に取り付ける前に、天井から出ている接続ケーブルをスタン ドの穴に通してください。

棚やデスクトップに設置する

カメラを棚やデスクトップに設置する場合は、付属のスタンドを使います。

高い位置の棚に設置する場合は、スタンドの裏側にゴム足を付けただけでは 落下したときにけがや破損の原因となります。必ずネジ止めするなど、スタ ンドを棚やデスクトップに固定してください。

落下防止ひもについて

カメラを設置する場合は、必ず付属の落下防止ひもを取り付けてください。 ひもは、図のように通し穴に通し、壁や天井のジャンクションボックス、ま たは壁や天井などにネジ(付属していません)で固定してください。

屋外に設置する

カメラを屋外に設置する場合は、専用アクセサリーSNCA-HP5(別売り)を で使用ください。詳しくはSNCA-HP5の設置説明書をご覧ください。 またSNCA-HP5と組み合わせて使用する場合、AC電源アダプターは屋外用 の電源ボックスなどの中に設置してください。

このとき、SNCA-HP5の動作温度は-10℃~+50℃となっていますが、安 全のため、本機の動作温度である0℃~40℃の環境でお使いください。

|接 続

ネットワークケーブルやマイク入力端子、ライン出力端子用ケーブルを接続 すると、端子部のふたが閉まらない場合があります。無理にふたを閉めると 故障の原因になりますので、その場合はふたをはずしたままお使いください。

イーサーネット接続

本機のようネットワークポートを市販のネットワークケーブル(ストレート)で ルーターまたはハブへ接続し、DC IN 12V端子にACアダプターを接続します。

- **●** SNC-P5(上面)
- ② 市販のネットワークケーブル(ストレート) **③** ソニー製AC電源アダプターMPA-AC1(付属)
- ④ 電源コード(付属)
- 6 電源コンセントへ
- ⑥ ルーターまたはハブ オットワーク


I/Oポートの接続

ワイヤーのつなぎかた


ワイヤー(AWG No.28~22)を接続したい穴の上のボタンをマイナスドライ バーなどで押しながらワイヤーを差し込み、その後マイナスドライバーをボ タンから離します。

同じ手順で必要なワイヤーをすべて接続します。

センサー入力への配線図

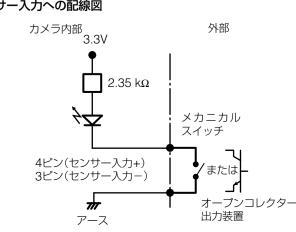

アラーム出力への配線図

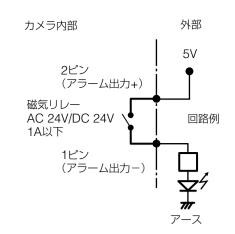

|主な仕様

ネットワーク

プロトコル TCP/IP、ARP、ICMP、HTTP、FTP(サーバー/ク ライアント)、SMTP(クライアント)、DHCP(クライアント)、DNS(クライアント)、NTP(クライ アント)、SNMP (MIB-2)、RTP/RTCP、PPPoE

圧縮方式

B

MPEG4/JPEG(切り換え) 画像圧縮方式 音声圧縮方式 G.711, G.726(40, 32, 24, 16 kbps) 画像出力サイズ 640×480 (VGA)、480×360、384×288、320 ×240 (QVGA), 256×192, 160×120 (QQVGA)

最大フレームレー 最大30fps (QVGA)

ブラウザ Internet Explorer Ver.5.5または6.0 (対応OS: Windows 2000/ XP) コンピューター環境

CPU: Pentium III, 1GHz以上 (Pentium 4, 2GHz 以上推奨)

RAM: 256 MB以上 表示サイズ: 1024×768画素

最大ユーザーアクセス数 JPEGモード時:20ユーザー MPEG4モード時:10ユーザー

ネットワークセキュリティ パスワード(基本認証)

IPフィルタリング

ホームページのカスタマイズ 内蔵フラッシュメモリーまたはCF内のホームページ

を立ち上げ可能 その他の機能 動体検知機能、画像切り出し機能、時計内蔵 など

カメラ 1/4インチカラーCCD 撮像素子 有効画素数 約33万画素(659(H)×494(V)) 内蔵レンズ ズーム比: 3倍

> 焦点距離:f=3.4mm~10.2mm Fナンバー: F2.8(ワイド端)~F3.9(テレ端) 画角:水平20°~55.8°、垂直15.1°~43.3° 撮影至近距離:ワイド端0.4m、テレ端1.4m

最低被写体照度 3.5ルクス(AGC ON、F2.8、30IRE) 水平解像度 400TV 本 映像S /N -48 dBシャッタースピード

1~1/10,000秒 メカ駆動

パン駆動 -60°~+60°最大速度90°/秒 チルト駆動 -65° ~+10° 最大速度90°/秒 インターフェース

ネットワークポート

10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45) 1/0ポート センサー入力:×2、MAKE接点 アラーム出力: ×1(最大AC/DC 24 V、1 A) (メカニカルリレー出力、本体とは電気的に絶縁)

映像出力端子 ミニジャック

(1.0 V p-p、75 Ω不平衡、同期負) ※AV3極ミニプラグまたはAV4極ミニプラグのAV ケーブルをお使いください。

モノラルミニプラグ型の映像ケーブルはお使いに なれません。

CFカードスロット TypeI/TypeII対応

エレクトレットコンデンサーマイクロホン(全指向 内蔵マイク

ニジャック(モノラル) プラグインパワー方式対応(基準電圧2.5VDC)

推奨負荷インピーダンス2.2kΩ ライン出力 ミニジャック(モノラル)、最大出力レベル: 1Vrms

その他

電源電圧 DC 12V 消費電力 6.2W 0℃~40℃ 動作温度 20~80 % 動作湿度 -20°C~+60°C 保存温度 20~95 %

カメラ:約380g 質量 スタンド:約360g カメラ: 130×130×110 mm(幅/高さ/奥行き) 外形寸法(▮)

スタンド: 130×178×142 mm(幅/高さ/奥行き)

付属品

保存湿度

Н

J

K

AC電源アダプターMPA-AC1(ソニー製)(1)、電源コード(1)、壁掛 けブラケット(1)、スタンド(1)、ゴム足(4)、落下防止ひも(1)、タッ ピンネジ(3)、保証書(冊子)(1)、保証シート(1)、CD-ROM(ユー ザーガイド、付属プログラム)(1)、設置説明書(1)

別売りアクセサリー

ワイヤレスカード SNCA-CFW1 ワイヤレスLANカード用アンテナ SNCA-AN1 コンパクトフラッシュ™スロット対応 メモリースティックDuoアダプター MSAC-MCF1

メモリースティックDuo MSX-M512S (512MB) カメラハウジング SNCA-HP5

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります が、ご了承ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用す ることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信 機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

定期交換部品について

本機で使用されている部品の中には有寿命部品として定期交換が必要 なもの(電解コンデンサーなど)があります。

使用環境や条件により部品の寿命は異なりますので、長期間ご使用さ れる場合は定期点検をお勧めします。

◆詳しくはお買い上げ店にお問い合わせください。

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際にお受け 取りください。

所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してくだ

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、またはお近くのソニー業務用製品ご相談窓口にご相談く ださい。

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書 をご覧ください。

保証期間中の修理は

保証期間経過後の修理は 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させてい

ただきます。